
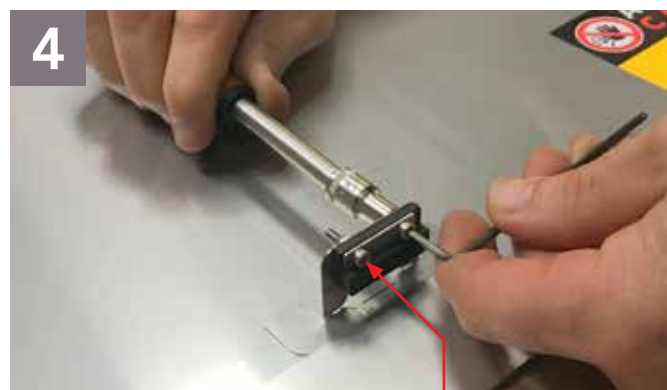
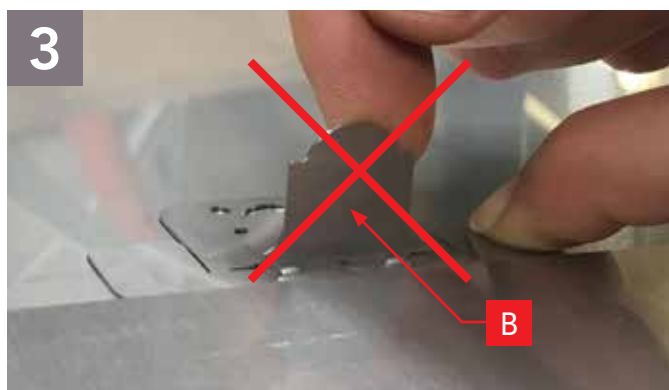
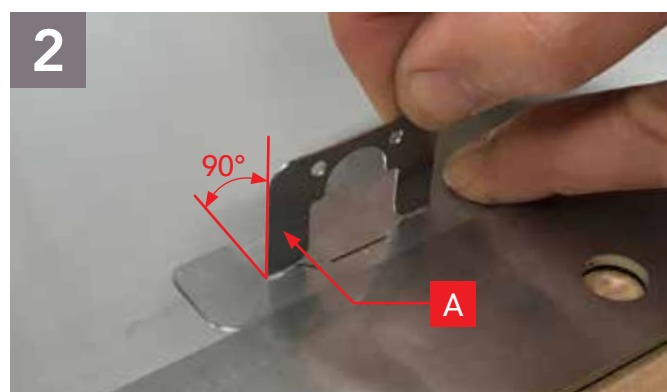


INSTALLATIONSANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Das Gerät sowie dessen Installation unterliegen der Verantwortung des Betreiberunternehmens des Industriestandortes.
The device and its installation are the responsibility of the operating company.
- Das Material ist zur magnetischen Anwesenheitserkennung bestimmt, es ist keine Einstellung erforderlich.
The VIGILEX MAG is designed to detect magnetic field ; it doesn't require any setting.
- Die Montage und Installation wird gemäß den folgenden Beschreibungen durchgeführt.
The assembly and the installation should be carried out according to the instructions as follows.

MONTAGE ASSEMBLING

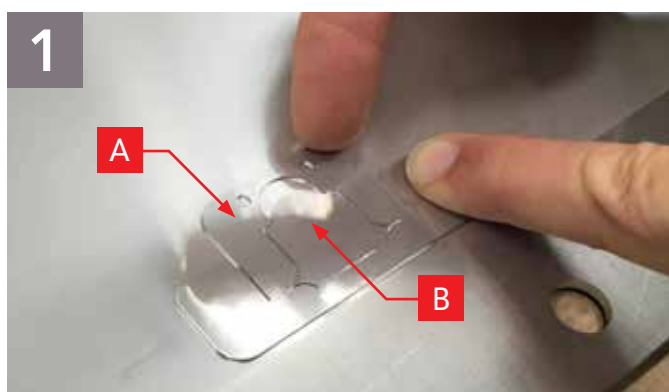

Verwenden Sie die M3-Schrauben und die Platte. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm/
Use M3 screws and reinforcement.
Locking torque 0,5 Nm

MAGNETISCHER NÄHERUNGSSENSOR/ MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

(“Normalerweise geschlossener“ Kontakt 10Ω/ Normally closed contact 10Ω)

0080  II 2GD Ex mb IIC T4 Gb — Ex tb IIIC T135°C Db IP67

0080  II 1GD Ex ia IIB T4 Ga — Ex ia IIIB T135°C Db Da

TECHNISCHE KENNDATEN TECHNICAL DATA

- Max. schaltbare Leistung/ Max. switching power 10 W - 12 VA
- Max. schaltbare Spannung/ Max. switching voltage 60 VDC
- Max. schaltbarer Strom/ Max. switching current 0,1 A
- Typische Stehspannung zwischen Kontakten/ Typical dielectric strength between contacts 100 VDC
- Max. Betriebstemperatur/ Max. operating temperature -25°C/+85°C
- Lagertemperatur/ Storage temperature -40 à +85°C
- Stromkabel/ Electrical cable 2 x 0,22 mm², Ø 3,3 mm, 105°C
- Länge/ Length: 5 m



Bei der Montage der Berstscheibe sowie des Sensors empfehlen wir flache Scheiben zu verwenden
Mounting the panel as well as installing the sensor we advise to use flat washers